FYSIC®

Mode d’emploi FM-7000

Au sujet de ce mode d'emploi :

Dans le chapitre 1, diverses notions qui (peuvent) sont applicable sur votre téléphone mobile, sont expliquées.

Les chapitres 2 et 3 donnent généralement les indications de sécurité et les définitions de ce téléphone.

Chapitre 4 décrit l'installation.

L'utilisation et les institutions des différentes fonctions sont décrites dans les chapitres 5 jusqu'à 10.

Vous trouvez les conseils d'utilisateur dans le chapitre 11.

Les perturbations possibles avec leurs causes et les solutions possibles sont décrites dans le chapitre 12.

Les spécifications sont décrites dans le chapitre 15.

1 NOTIONS

1.1 Provider :

‘Provider’ est un autre nom pour votre opérateur. Vous pouvez retrouver les données de votre opérateur dans les papiers qui sont fournis avec votre carte SIM.

1.2 Carte SIM :



La carte SIM (‘Subscriber Identity Module’) est une petite carte avec un chip dedans. Votre propre numéro téléphonique est programmé dans cette chip. Vous pouvez aussi garder des messages SMS et des mémoires dans cette chip. Vous pouvez donc récupérer ces données si vous n’utilisez plus ce téléphone.

Vous pouvez acheter des cartes SIM chez un opérateur.

1.3 SIMLOCK LIBRE :

Le FM-7000 est SIM-LOCK-LIBRE. Vous pouvez donc choisir votre opérateur et le téléphone fonctionne avec tous les opérateurs.

1.4 Code-PIN-/ Code-PUK :

Chaque carte-SIM est protégé avec un code-PIN. Avec ce PIN-code, vous pouvez prévenir que des personnes étrangères au service vont sonner avec votre téléphone. Vous pouvez retrouver votre code-PIN dans les papiers de votre opérateur. Vous pouvez changer votre code-PIN. Si vous avez choisi trois fois un code fautif, votre carte-SIM est bloqué. Vous devez introduire votre code-PUK pour débloquer votre carte-SIM. Vous pouvez retrouver votre code-PUK dans les papiers de votre opérateur.

1.5 Code Téléphone (le mot de garde) :

Comme le code PIN protège votre carte SIM contre l'utilisation inappropriée, le code téléphonique ou le mot de garde téléphonique protège votre téléphone contre l'utilisation impropre. Le code téléphonique du FM-7000 est mis sur 0000 à partir de l'usine. Quand vous achetez le téléphone, ce code n'est pas demandé. Il est décrit dans le paragraphe 10.2 comment il faut activer ce code.

1.6 Prepaid ou abonnement :

Prepaid ou abonnement est la façon dont vous payerez votre facture de téléphone. En deux mots: avec prepaid vous payerez d'avance, pour les abonne-

ments vous payerez après. Cette manière de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez l'helpdesk de votre opérateur concernant les possibilités.

1.7 VoiceMail :

VoiceMail est une sorte de fonction de répondeur qui est offerte par votre opérateur. Il permet aux interlocuteurs de laisser un message quand vous ne pouvez ou vous ne voulez pas répondre à un appel. Consultez l'helpdesk de votre opérateur concernant les possibilités.

1.8 Carkit :

Un carkit vous permettra de faire des appels téléphoniques dans votre voiture avec les mains-libres pour conduire. Le FM-7000 n'est pas équipé pour les carkits qui fonctionnent via 'Bluetooth'. Consultez le fournisseur de ce téléphone concernant les alternatives. Il est également possible de brancher un casque d'écoute dans la voiture.

1.9 Headset :

Un headset est un petit téléphone d'oreille avec un petit microphone sur un étrier ou dans le cordon. Cela vous permettra de téléphoner sans tenir le téléphone contre votre oreille.

2 INDICATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

2.1 Important :

Ignorez ce mode d'emploi peut mener à une lésion grave ou à l'endommagement de l'appareil. Lisez bien le mode d'emploi, en particulier les instructions de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et gardez le mode d'emploi pour le future. Quand vous donnez l'appareil à un tiers, donnez le mode d'emploi aussi.

2.2 Avertissements :

Les avertissements suivants doivent être respectés afin d'éviter tout lésion de l'utilisateur ou un tiers.

- Il est possible qu'il faut respectés d'autre règlements dans les différents pays concernant l'utilisation des téléphones mobiles (par ex. pendant conduire, dans les hôpitaux, les stations-services ou dans les avions). Respectez la législation qui est applicable dans votre pays pour l'usage d'un téléphone mobile. Désactivez l'appareil quand l'usage n'est pas permis ou quand des situations dangereuses ou

des interruptions peuvent apparaître.

- Utilisez l'appareil seulement pour quoi qu'il est conçu et seulement dans les endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- Utilisez seulement l'adaptateur et l'accu original du fabricant. Le danger d'explosion peut surgir quand un accu inapproprié est utilisé ou l'accu a été mal placé,
- L'accu ne peut pas être ouvert et il ne peut pas être exposé à un feu.
- Les appareils médicaux peuvent être influencés. Les fabricants des pacemakers avisent une distance minimale de 20 cm entre les appareils quand le téléphone mobile est activé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure.
- Si vous suspectez qu'une interruption est apparue entre le téléphone et un appareil médical, consultez alors d'abord votre médecin avant de continuer d'utiliser le téléphone mobil.
- Assurez-vous que les petits enfants ne jouent pas avec l'emballage (danger d'asphyxie).

- L’appareil et les accessoires peuvent contenir des petites parties qui peuvent être avalées. Il faut être particulièrement prudent quand l’appareil est utilisé dans les environs des petits enfants ou des personnes nécessiteuses. Tenez l’appareil hors portée de ces personnes. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance quand il est branché au réseau de courant.
- Votre téléphone mobile est approprié pour les appareils d’ouïe. Pourtant, si vous constatez un son grommelant, consultez votre fournisseur des appareils d’ouïe.
- N’exposez pas l’appareil à l’humidité, chaleur extrême (rayons de soleil directes, fortes) ou la froide (gel persistant). Ne laissez pas tomber l’appareil et évitez les choques, heurter ou pression.
- Le téléphone peut seulement être ouvert pour changer l’accu ou la carte SIM. Il est interdit de changer l’appareil. Ceci mènera à la déchéance du permis d’utilisation et de la garantie.
- L’appareil peut causer des interruptions dans les environs des télévisions, radios et autres appareils électroniques.

2.3 Taille de livraison :

- Téléphone mobil, Fysic FM-7000
- Accu
- Détenteur/chargeur
- Adaptateur
- Ce mode d'emploi

2.4 Indications pour jeter :

- Les emballages peuvent être réutilisé ou être donné au cycle de matière première. Jetez l'emballage dont vous n'avez plus besoin comme décrit. Si vous constatez un endommage de transport quand vous déballez l'appareil, contactez alors votre fournisseur directement.

- Cet appareil ne peut pas être jeté aux ordures ménagères ! Chaque utilisateur est obligé de donner les appareils électriques ou électroniques à un point de recyclage dans sa ville ou dans un magasin, afin qu'ils peuvent être jetés d'une manière bonne pour l'environnement, n'importe s'il contient des substances dangereuses oui ou non.
- Reprenez l'accu avant de jeter l'appareil (voyez paragraphe 4.4). Ne jetez pas les

accus utilisés aux ordures ménagères, mais donnez-les comme petit déchet chimique ou donnez-les à un point de collection pour les accus dans un magasin spécialisé. Pour l'évacuation, consultez les services publics communaux ou votre fournisseur.

3 DESCRIPTION FONCTION

3.1 Téléphone :

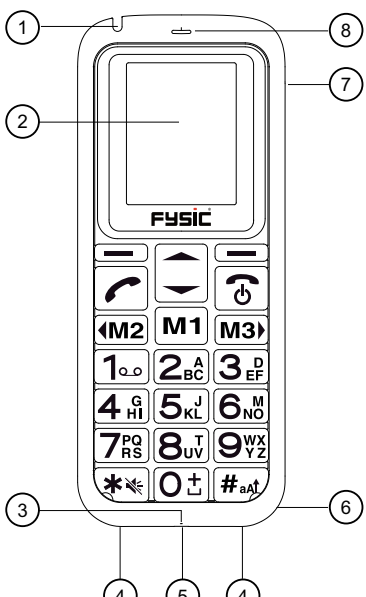

1. signal-LED :

Etat :	marche : (sec)	arrêt : (sec)	couleur :	
Le téléphone est branché ou débranché et mis sur le détenteur :				
Accu est chargé	5	5	rouge	*
Accu plein	continue		vert	*
Téléphone est activé :				
Dans la portée d'un mât GSM	0,2	60	vert	
Pendant un appel reçu	0.2	0.2	rouge	
Annonce nouveau message SMS	2x 0.1	60	rouge	
Annonce appel raté	2x 0.1	60	rouge	
Hors portée du mât GSM (ou pas de carte SIM mise)	0.2	4	rouge	**

* cette indication à la priorité sur l'annonce d'un nouveau message ou d'un appel reçu
** cette indication à la priorité sur toutes les autres annonces. Donc même pendant le chargement de l'accu ou si vous avez un nouveau message ou l'annonce d'un appel raté

2. Écran (voyez aussi paragraphe 3.3)
3. Microphone
4. Branchement de chargement pendant l'utilisation du détenteur/chargeur
5. Branchement de chargement pendant branchement direct de l'adaptateur
6. Attache pour petite bande de pouls (excl.)
7. Branchement headset (3 pôles, 3.5 mm)
8. Haut-parleur

3.2 Boutons-poussoirs :

Touche douce gauche et droite: exécutent la fonction qui est affichée au-dessus cette touche sur l'écran.

M2 M1 M3 Touches mémoire directes : 3 touches de mémoires directes pour les interlocuteurs souvent téléphonés

Touche téléphone marche : pour répondre à un appel ou pour choisir les numéros.
A partir de pause : ouvre la dernière mémoire numéro

Touche téléphone arrêt : pour terminer un appel
A partir de pause : désactiver le téléphone (tenir la touche 3 secondes), appuyez encore une fois 3 secondes pour réactiver le téléphone.
Pendant un appel reçu : pour refuser l'appel
Pendant la programmation et le service : arrêtez toutes les actions et retournez à l'état de pause du téléphone

Touche en haut / en bas :
pour feuilleter les institutions pendant la programmation et l'instituer, pour lire les messages SMS à partir de l'état de pause (touche) ou pour rédiger des nouveaux messages SMS (touche)

Touche * (étoile) :
pendant un appel pour les téléservices
En pause : touche de raccourci sonnerie-arrêt (tenir la touche 2 secondes), également touche pause pour insérer une pause de choix (appuyer 2x)

Touche # (grille) :
pendant un appel pour les téléservices
En pause : pour verrouiller le clavier (ternir la touche 2 secondes)
Pendant la rédaction des messages SMS : touche alternante entre majuscules, minuscules et chiffres

Clavier :
Pour insérer le numéro, le nom ou le message SMS

3.3 Symboles écran :

(le paragraphe où la fonction concernant est décrite est mis entre parenthèses

Indication de la force du signal (4.6)
- (Symbole rouge) le téléphone cherche le réseau
- Mauvaise réception
- Réception modérée
- Réception moyenne
- Bonne réception

Indication appel (10.4)
- Seulement sonner
- Seulement trembler
- Sonner et trembler

Indication accu (4.2)
- (Symbole rouge) accu est vide
- Accu plein 1/3
- Accu plein 2/3
- Accu complètement plein

Vous avez raté un appel (6.5)

🎧 Le headset est branché (4.5)

✉ Vous avez reçu un nouveau message SMS (8.4)

✉ La mémoire SMS est pleine (vous ne pouvez plus recevoir des messages SMS) (8.10)

🔔 La fonction d'alarme (réveil) est activée (9.2)

🏷 La fonction pour passer un appel est activée (10.5)

△ Le téléphone est branché sur un autre réseau (10.6)

🔒 Le clavier est verrouillé (5.11 et 10.2)

Allumé quand l'institution la plus forte ou la presque plus forte pour le volume de l'appel est activée (10.4)

4 INSTALLER

4.1 Carte SIM et accu :

1. Assurez vous que le téléphone est désactivé (appuyer 3 secondes sur la touche téléphone-arrêt) et débranchez l'adaptateur si branché.
2. Appuyez sur la paroi du fond et glissez-la vers le bas, détaché du téléphone.
3. Glissez la carte SIM avec les contacts en or vers le bas SOUS le petit pont métallique ; faites attention à la place du petit coin ébiselé.

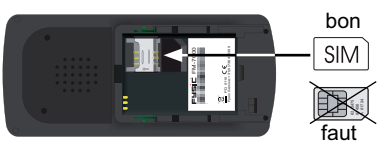

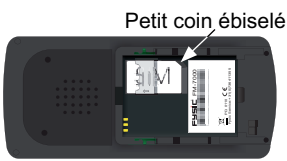

4. Placez l'accu en mettez les contacts en or de l'accu vers les contacts en or du téléphone et en poussant l'accu dans le téléphone.

5. Remettez la paroi du fond sur le téléphone.

4.2 Charger l'accu :

Attention! Utilisez seulement l'adaptateur et l'accu livré. L'usage des autres types peut causer des endommages au téléphone qui ne sont pas couverts par la garantie.

Ne chargez le téléphone jamais quand la paroi du fond a été reprise du téléphone.

Branchez toujours d'abord l'adaptateur au téléphone ou avec le détenteur/chargeur et après mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

Mettez la petite fiche de l'adaptateur directement en bas du téléphone ou mettez la petite fiche de l'adaptateur dans l'arrière du détenteur/chargeur et mettez le téléphone dans le détenteur/chargeur. Mettez l'adaptateur maintenant dans une prise de courant de 230V, une animation d'un accu en train d'être chargé est affichée sur l'écran et l'accu sera chargé.

Dès que l'écran indique que l'accu est chargé (l'animation s'arrête et un accu plein est affiché), vous pouvez retirer l'adaptateur de la prise de courant et débrancher du téléphone ou reprendre

le téléphone du détenteur/chargeur.
Vous pouvez choisir si vous voulez charger l'accu quand le téléphone est activé ou s'il est désactivé. Le chargement d'un accu vide prendra à peu près 2 heures.

4.3 Durée d'utilisation accu :

Un accu bien chargé vous offre un temps de standby jusqu'à 150 heures ou un durée de parler de 2 heures. Quand ce temps diminue de manière signifiante, il faut remplacer l'accu.

Da durée d'utilisation dépend de l'opérateur (si vous vous trouvez loin d'un mât d'émission, cela prendra plus de puissance d'émission) et de l'usage et les institutions du téléphone (volume sonnerie, fonction trembler activée ou désactivée, le temps que l'allumage de l'écran est activée, etc.)

4.4 Remplacer l'accu :

Si votre accu doit être remplacé, désactivez le téléphone et reprenez la paroi du fond
Vous pouvez reprendre l'accu par exemple en enlevant l'accu avec votre ongle du téléphone.

Disposez vous de l'accu de manière bon pour l'environnement en donnant-le à un point de collection pour les petits déchets chimique.

Les nouveaux accus peuvent être livrés comme partie de service via le numéro de service de Fysic +31(0)736411355.

4.5 Headset :

Le branchement pour le headset se trouve à la droite du téléphone (3.5 mm, 3 pôles). Dès que vous branchez un headset, le microphone et l'haut-parleur du téléphone seront désactivés et le symbole 🎧 est allumé sur l'écran. Le headset n'est pas livré.

4.6 Chercher un réseau :

Dès que vous activez le téléphone, il commencera à rechercher le réseau de votre opérateur. Dès qu'il l'a trouvé, l'écran affichera dépendant de votre institution, l'heure et la date et le nom de votre opérateur. En haut sur la droite dans l'écran, la force du signal reçue par le téléphone est indiquée.

5 FONCTIONNEMENT

5.1 Activer/désactiver l'appareil :

Activer:

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche téléphone-arrêt pour désactiver le téléphone

Si demandé, insérez le code PIN *(voyez aussi paragraphe 10.2, [Sécurité])* et appuyez sur la touche douce OK.

Désactiver:

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche téléphone-arrêt pour désactiver le téléphone

5.2 Choisir numéro :

Insérez via le clavier le numéro de téléphone que vous voulez choisir (pour le code international tenez la touche 0, l'écran affiche +)

Une insertion fautive peut être effacée avec la touche douche 'Effacer'

Appuyez sur la touche téléphone-marche pour choisir le numéro

5.3 Choisir une mémoire directe :

Appuyez pendant 2 secondes sur une des 3 touches de mémoires directes (M1, M2 ou M3) pour choisir ce numéro directement *(voyez paragraphe 7.3 'Avancé' concernant la programmation de ces mémoires)*

5.4 Choisir mémoires de raccourcies :



Appuyez pendant 2 secondes sur un des touches 2-9 pour choisir la mémoire de raccourcie concernée *(voyez paragraphe 7.3 'Avancé' concernant la programmation de ces mémoires')*

Rmq. : la touche de raccourci 1 est branché de manière standard au numéro pour écouter votre VoiceMail.

5.5 Choisir de la mémoire :

Appuyez sur la touche douce ‘Contacts’

Sélectionnez la mémoire désirée *(ou utilisez le clavier pour rechercher la personne désirée, appuyez par exemple 3x sur la touche 5 pour sélectionner la première personne de contact dont le nom commence avec un L, continuez après avec les touches ▲ et ▼)*

Appuyez sur la touche téléphone-marche pour choisir le numéro

5.6 Répondre à un appel :

Appuyez sur la touche téléphone-marche pour prendre un appel reçu

Appuyez sur la touche douce ‘Annuler’ pour terminer l’appel

Appuyez sur la touche douce ‘Options’ pour choisir entre

[Silence] : la sonnerie est désactivée

[Accepter] : pour répondre à l'appel

[Rejeter] : pour refuser l'appel

5.7 Répétition numéro :

Le téléphone retient les 10 derniers numéros choisis. Ils peuvent être choisis de nouveau comme suite :

Appuyez à partir de l'état de pause du téléphone sur la touche téléphone-marche

Cherchez le numéro désiré

Appuyez sur la touche téléphone-marche pour choisir ce numéro de nouveau

Voyez aussi paragraphe 6 'Liste interlocuteurs'

5.8 Fonctions pendant téléphoner :

Vous disposez des fonctions suivantes pendant un appel téléphonique:

Fonction haut-parleur :

Appuyez pendant un appel sur la touche douce 'Mains L' pour activer la fonction

haut-parleur, appuyez sur la touche ‘Normal’ pour désactiver la fonction haut-parleur

Options:
Appuyez sur la touche douce [Options] pour les fonctions suivantes:

[Silencieux] :
pour désactiver le microphone *(appuyez sur la touche douce [Options] choix [Quitter le mode silencieux] pour réactiver le microphone)*

[Metttre en attente] :
pour mettre l’appel en attente *(appuyez sur la touche douce [Options] choix [Reprise] pour continuer l’appel)*

[Annuler] :
pour terminer l’appel

[Afficher les contacts] :
pour ouvrir l’annuaire

5.9 Volume de réception :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour instituer le volume pendant un appel, le niveau institué est affiché sur l'écran.

Faites attention que vous réglez le volume de l'haut-parleur et du téléphone en même temps, il n'est pas possible d'instituer ces volumes séparément ; le volume institué est enregistré dans la mémoire.

Ce symbole est allumé, en état de pause du téléphone, comme avertissement que le volume le plus fort ou presque le plus fort a été institué ; tenez y compte quand vous donnez le téléphone à une autre personne.

5.10 Terminer un appel :

Appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour terminer un appel

5.11 Blocage des touches :

Activer manuellement :



Appuyez pendant 2 secondes sur la touche # pour activer le verrouillage du clavier, l'écran affichera le symbole 🔒

Libérer le clavier :

Appuyez conséquemment sur la touche douce 'Libre' et sur la touche # pour libérer le clavier

Voyez paragraphe 10.2 [Sécurité] pour activer le blocage du clavier automatiquement après une durée instituée.

5.12 Désactiver touche de raccourci sonnerie :

Tenez, à partir de l'état de pause du téléphone, la touche * (étoile) brièvement pour désactiver la sonnerie, l'écran affichera l'annonce 'Mode silencieux activé!' et le symbole ⦚ est allumé pour indiquer que la fonction trembler est activée. Appuyez encore une fois sur la touche * pour réactiver la sonnerie, l'annonce 'Mode silencieux desactivé!' est affichée sur l'écran.

6 LISTE INTERLOCUTEURS

Le téléphone retient les données des 10 derniers appels, les 10 derniers appels reçus et les 10 derniers appels ratés. La durée de conversation est également enregistrée.

6.1 Touche raccourci derniers appels :

Appuyez à partir de l'état de pause du téléphone sur la touche téléphone-marche pour ouvrir la liste des derniers appels faits

6.2 Ouvrir liste interlocuteurs via le menu :

Appuyez sur la touche douce [Menu]

Rechercher le menu [Appels]

Appuyez sur la touche douce [Ok]

Sélectionnez la liste désirée

Appuyez sur la touche [Ok]

Seulement pendant le choix [Appels entrants], [Appels sortants] et [Appels en absence]

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour feuilleter la liste

Appuyez sur la touche téléphone-marche pour choisir ce numéro

6.3 Options :

Appuyez sur la touche douce [Options] pour les fonctions suivantes:

[Appeler] :
Pour choisir le numéro

[Envoyer un SMS] :
Pour envoyer un message SMS à cet interlocuteur

[Supprimer] :
Pour effacer cet appel

[Enregistrer le numéro] :
Pour enregistrer le numéro dans l'annuaire

[Effacer tout] :
Pour effacer tous les appels dans cette liste

[Afficher le numéro]:
Pour voir le numéro de téléphone

6.4 Durée de la conversation :

Utilisez les touches ▲ en ▼ pour afficher la durée de la conversation sortant, entrant et du dernier appel.

Avec la touche douce ‘Reset’, vous remettez tous les compteurs sur 0

6.5 Annonce ‘appel raté’ :

Le symbole ✆ est allumé sur l’écran quand vous avez raté un appel. Dès que vous avez ouvert la farde ‘appels ratés’ et vous avez lu tous les appels, ce symbole éteindra.

7 CONTACTS

Il est possible d'enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne du téléphone ou sur votre carte SIM. La capacité de l'annuaire du téléphone s'élève à 200 noms avec numéro. La capacité de votre carte SIM dépend de votre opérateur.

7.1 Touche raccourci contacts :

Appuyez à partir de l'état de pause de votre téléphone sur la touche douce [Contacts] pour ouvrir l'annuaire *(attention : ouvrir les contacts via le menu (voyez plus loin) vous offrira plus de possibilités via la touche douce [Options*]

7.2 Ouvrir l'annuaire via le menu :

Appuyez sur la touche douce [Menu]

Cherchez le menu [Contacts]

Appuyez sur la touche douce [OK]

7.3 Options :

Si vous ouvrez 'Contacts' via le pilotage de menu, vous avez le choix entre les options suivantes :

[Nouveau contact] :
Ici, vous pouvez ajouter des nouveaux contacts à la mémoire:

1. Sélectionnez d'abord si le contact doit être enregistré sur la carte SIM ou dans le téléphone ; appuyez sur la touche douce [OK]
2. Insérez le nom (16 caractères max. dans le téléphone, ce nombre peut être différent pour la carte SIM)
   - Utilisez l'ABC sur les touches de choix
   - Vous trouvez une espace sous la touche 0
   - Utilisez la touche # pour alterner entre majuscules, minuscules et chiffres
   - Vous trouvez des différents signes de ponctuations aussi bien sous la touche 1 que sous la touche *

   Appuyez sur la touche douce [OK]
3. Insérez le numéro de téléphone (attention: le numéro zonal inclus si nécessaire) (40 chiffres max.)
   - Tenez la touche 0 brièvement pour le signe d'accès international '+'
   - Appuyez conséquemment 2x sur la touche * pour une pause de choix

   Appuyez sur la touche douce [OK]

Insérer directement :
Il est également possible d'insérer le numéro de téléphone directement à partir de l'état de pause du téléphone et de sélectionner l'option 'Enregistrer le numéro' via la touche douce [Options]

[Afficher les contacts] :
Ici vous pouvez feuilleter la liste des contacts avec les touches ▲ et ▼ *(conseil : il est également possible de vite rechercher un contact avec l'ABC sur les touches de choix)*
Avec la touche douce [Options], vous pouvez voir le contact, envoyer un SMS, ajouter le contact à une groupe *(attention : ceci est seulement possible pour les contacts de la mémoire du téléphone, pas pour les contacts de la carte SIM)*, copier le contact, téléphoner le contact ou effacer le contact.

[Afficher les groupes] :
Ici, vous pouvez diviser les contacts en groupes et donner une sonnerie différente aux groupes, et vous pouvez instituer le nom des groupes *(faites attention qu'il est seulement possible de sélectionner des contacts de la mémoire du téléphone, pas à partir de la carte SIM)*

[Numéros spéciaux] :
Ici, vous pouvez enregistrer votre propre numéro et le numéro pour écouter votre VoiceMail bien entendu qu'il n'est pas copié à partir de votre carte SIM

[Avancé] :

- Chez [M1 M2 M3] vous pouvez programmer ou changer les mémoires directes
- Chez [Appel abrégé] vous pouvez programmer ou changer les mémoires de raccourci de choix sous les touches 2/9
- Chez [Sélectionner liste de contacts] vous pouvez indiquer si vous voulez voir la mémoire de la carte SIM ou également la mémoire du téléphone (attention : il n'est pas possible de choisir de la mémoire que vous ne voulez pas afficher)
- Chez [Copier tout], vous pouvez copier tous les contacts à partir de la carte SIM vers le téléphone ou vice versa
- Chez [Supprimer tous les contacts], vous pouvez effacer tous les contacts du télé phone ou de la carte SIM

[Etat de la mémoire] :
Ici la capacité de mémoire totale du téléphone et de la carte SIM est affichée et également la partie qui a déjà été utilisée

8 MESSAGES SMS

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Brefs). Le téléphone a une mémoire interne pour 100 messages SMS standards. La capacité de la carte SIM dépend de votre opérateur.

8.1 Touche raccourci SMS entré/SMS sorti :

Appuyez à partir de l'état de pause du téléphone sur la touche ▲ pour lire les messages SMS reçus

Appuyez à partir de l'état de pause du téléphone sur la touche ▼ pour rédiger un nouveau message

(attention : vous aurez plus de possibilités quand vous ouvrez le menu SMS via le menu (voyez plus loin)

8.2 Ouvrir messages SMS via le menu :

Appuyez sur la touche douce [Menu]

Cherchez le menu [Messages]

Appuyez sur la touche douce [OK]

8.3 Nouveau message SMS :

Ouvrez le menu SMS et sélectionnez le choix [Ecrire un message], appuyez sur la touche douce [OK]

Rédiger le message via les touches du clavier

Quand vous insérez le nom, vous pouvez alterner entre majuscules, minuscules et chiffres avec la touche #

Vous trouvez les signes de ponctuation sous la touche 1

Vous trouvez des caractères spéciales et plus de signes de ponctuation sous la touche *

Pour insérer une espace, appuyez sur la touche 0

Utilisez les touches ▲, ▼, M2 et M3 pour bouger le curseur pour par exemple apporter des corrections ou pour insérer du texte

Utilisez la touche douce ‘Effacer’ pour effacer des caractères *(tenez cette touche brièvement pour effacer tout le message)*

Vous pouvez utiliser 5 phrases d’exemple via la touche douce ‘Options’, choix [Modèles] *(ces phrases ne peuvent pas être effacées ni changées)*

La longueur du message est affichée à la droite sur l’écran

Quand votre message est prêt:
Appuyez sur la touche douce [Options] pour les fonctions suivantes :

[Envoyer]:
Pour envoyer le message

1. Appuyez sur la touche douce [OK]
2. Insérez le numéro de téléphone ou appuyez sur la touche douce [Chercher] pour sélectionner un contact de l’annuaire
3. Appuyez sur la touche douce [OK] pour envoyer le message

[Enregistrer]:
Pour seulement enregistrer le message

[Envoyer à plusieurs]:
Pour envoyer le message à plusieurs contacts

8.4 Lire message : [Boite postale IN]

Dès que vous recevez un message SMS, le ton SMS résonnera et il est indiqué sur l'écran que vous avez reçu un nouveau message, le symbole sera rouge sur l'écran, ce symbole ✉ disparaitra dès que vous avez lu tous les messages

Appuyez sur la touche ▬ ou sélectionnez l'option [Boîte de réception] via le menu SMS et appuyez sur la touche douce [OK]

(si vous ouvrez la boite postale via le menu, le nombre de message sera affiché entre parenthèses et le nombre de messages pas encore lus (par exemple (1/5) veut dire 5 messages dont 1 pas encore lu)

Sélectionnez le message désiré *(messages avec une enveloppe fermée sont nouveaux, messages avec une enveloppe ouverte ont déjà été lus)*

Appuyez sur la touche douce [OK] pour ouvrir le message

Au début du message, vous trouverez la date et l'heure du message

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour feuilleter le texte.

<u>Quand vous avez lu le message :</u>

Appuyez sur la touche douce [Options] pour les fonctions suivantes:

[Répondre] :
Pour répondre au message SMS

[Transfert] :
Pour passer le message *(vous aurez d'abord la possibilité pour adapter le texte)*

[Appeler] :
Pour téléphoner l'expéditeur du message

[Enregistrer le numéro] :
Pour enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur

[Supprimer] :
Pour effacer ce message

[Effacer tout] :
Pour effacer tous les messages SMS

8.5 Boite postale OUT :

Si vous avez institué que les messages SMS envoyés doivent être enregistrés (voyez paragraphe 8.8), ces messages seront être enregistrés dans la boite 'Envoyer le message'.

Sélectionnez l'option 'Envoyer le message' via le menu SMS et appuyez sur la touche douce 'OK'

Sélectionnez le message désiré avec les touches ▲ et ▼

Appuyez sur la touche douce [OK] pour ouvrir le message

Utilisez la touche douce [Options] pour passer le message, pour téléphoner l'abonné, pour enregistrer le numéro, pour effacer le message ou pour effacer tous les messages.

8.6 Concepts :

Les messages que vous avez rédigé mais encore envoyé seront enregistrés dans le farde [Brouillons].

Sélectionnez l'option [Brouillons] via le menu SMS et appuyez sur la touche [OK]

Sélectionnez le message désiré avec les touches et

Appuyez sur la touche douce [OK] pour ouvrir le message

Utilisez la touche douce 'Options' pour envoyer le message, pour adapter le message ou pour finir le message, pour effacer le message ou pour effacer tous les messages.

8.7 Modèles :

Dans le farde [Modèles], vous trouverez 5 phrases d'exemple que vous pouvez copier dans votre message SMS.
Ces phrases sont fixées dans la mémoire du téléphone et elles ne peuvent pas être changées. Il n'est également pas possible d'ajouter des phrases.

8.8 Paramètres SMS :

Dépendant de votre opérateur, vous pouvez changer certaines institutions :

[Numéro du centre de SMS] :
Ici, vous trouvez le numéro de votre centrale SMS de votre opérateur ; souvent, ce numéro est copié automatiquement de votre carte SIM et vous ne devez faire rien du tout.

[Période de validité] :
Ici, vous pouvez instituer combien de fois votre opérateur doit essayer de livrer un message si cela ne va pas directement.

[Sauvegarde auto des SMS] :
Ici, vous pouvez instituer si les messages

SMS doivent toujours être enregistrés

[Rapport d'envoi]:
Si l'opérateur soutient ce service, vous pouvez instituer ici si vous voulez recevoir un rapport de livraison

[Espace de stockage favori]:
Ici, vous pouvez instituer si vous voulez enregistrer les messages SMS sur votre carte SIM ou dans la mémoire de votre téléphone

[Messages de diffusion]:
CB représente 'Cell Broadcast', et il sert comme un système d'avertissement et d'aide local.

Vous pouvez indiquer le sujet dont vous voulez recevoir des messages via la touche douce 'OK' dans le menu [Sujet]. Avec l'option [Langues], vous pouvez indiquer la langue dans laquelle vous voulez recevoir ces messages. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver ce service avec l'option [Mode de réception].

8.9 Etat de la mémoire :

Ici, la capacité totale de la mémoire du téléphone et de la carte SIM est affichée, et également la partie déjà utilisée.

8.10 Annonce mémoire pleine :

Le symbole ✉ est allumé quand la capacité de mémoire pour les messages SMS est complètement pleine. Vous ne pouvez plus recevoir des messages SMS avant que vous avez libéré de l'espace en effaçant un ou quelques messages.

9 OUTILS

Dans le menu Outils, vous trouvez les fonctions ‘Alarme’, ‘Calculatrice’, ‘Calendrier’ et ‘Chronomètre’.

9.1 Ouvrir menu Outils :

Appuyez sur la touche douce [Menu]

Cherchez le menu [Outils]

Appuyez sur la touche douce [OK]

9.2 Alarme :

1. Sélectionnez l’option [Alarme] et appuyez sur la touche douce [OK]
2. Sélectionnez un des heures d’alarmes disponibles et appuyez sur la touche douce [Editer]
3. Pour la première ligne, vous utilisez les touches M2 ou M3 pour activer l’alarme (une fois, de lundi à vendredi ou toute la semaine) ou pour désactiver l’alarme
4. Utilisez la touche pour aller à la deuxième ligne et insérez l’heure à la quelle le signal d’alarme doit résonner

5. Appuyez sur ▼ et sélectionner sur la troisième ligne avec les touches M2 et M3 le signe d'alarme préféré
6. Finalement, appuyez sur la touche douce [OK] pour enregistrer l'alarme

Fonctionnement :

- Une alarme activée sera affichée sur l'écran par le symbole 🔔 allumé en haut sur l'écran.
- L'alarme résonnera à l'heure instituée. Appuyez sur la touche douce [Sommeil] pour faire résonner l'alarme de nouveau après 2 minutes ou sur la touche [Arrêter] pour terminer l'alarme.
- Le volume du signal d'alarme est branché au volume de la sonnerie.
- Une alarme répétée peut être désactivée en sélectionnant l'option [Désactiver] pendant l'instituer.

9.3 Calculatrice :

1. Sélectionnez l'option [Calculatrice] et appuyez sur la touche douce [OK]
2. Insérez via le clavier le premier chiffre *(utilisez la touche * pour un point décimal*

et utilisez la touche # pour faire un chiffre négatif)

3. Déterminez l'opérateur avec les touches ▲ et ▼ (+, -, x ou /)
4. Insérez le 2ème chiffre
5. Appuyez sur la touche [OK] pour le résultat

9.4 Calendrier :

1. Sélectionnez l'option [Calendrier] et appuyez sur la touche douce [OK]
2. Le mois actuel est affiché et le jour est accentué
3. Choisissez une autre date avec les touches ▲, ▼, M2, M3
4. Le calendrier a seulement la fonction d'affichage, il n'est pas possible d'y lier des rencontres.

9.5 Chronomètre :

1. Sélectionnez l'option [Chronomètre] et appuyez sur la touche douce [OK]
2. Appuyez sur la touche douce [Lancer] pour commencer le chronomètre
3. Appuyez sur la touche douce [Arrêter] pour arrêter le compteur (le temps passé restera visible)

10 PARAMÈTRES

Dans ce menu, vous pouvez instituer le téléphone selon vos propres vœux.

10.1 Ouvrir menu Institutions :

Appuyez sur la touche douce [Menu]

Cherchez le menu [Paramètres]

Appuyez sur la touche douce [OK]

10.2 Menu [Général] :

Dans ce menu, vous pouvez choisir entre:

[Langue] :
Ici, vous pouvez instituer la langue des différents textes de l'écran

[Heure et date] :
Pour instituer l'heure et la date actuelle et comment elles doivent être affichées

[Mode de réponse] :
Pour prendre un appel reçu avec la touche téléphone-marche ou en appuyant sur une touche de choix

[Sécurité]:

- Chez [Protection PIN] vous pouvez instituer si il faut demander le code PIN en activant le téléphone et il est également possible de changer les codes PIN *(code PIN est le code PIN standard de votre carte SIM, PIN2 est un code PIN supplémentaire qui peut être demandé chez certaines cartes SIM)*
- Chez [Verrouillage du téléphone], vous pouvez instituer si non seulement le code PIN mais également le code téléphone (mot de garde) doivent être demandés en activant le téléphone
- Chez [Verrouillage automatique du clavier], vous pouvez instituer si le blocage des touches doit être activé automatiquement après le temps institué
- Chez [Modifier le mot de passe], vous pouvez changer le code téléphone (code standard est 0000)

10.3 Menu [Affichage] :

Dans ce menu, vous pouvez choisir entre:

[Affichage veille] :
Ici, vous pouvez instituer si l'heure et la date doivent être affichées en état de pause et vous pouvez choisir l'arrière-plan désiré

[Rétro-éclairage] :
Instituez ici la durée pendant que l'éclairage de l'arrière-plan doit rester activé après que vous avez appuyé sur une touche

[Arrière-plan] :
Ici, vous pouvez choisir entre un arrière-plan blanc ou bleu

10.4 Menu [Sons] :

Dans ce menu, vous pouvez choisir entre :

[Sonneries]:
Dans ce menu vous pouvez instituer la mélodie pour la sonnerie, pour les messages SMS reçus, pour les tons des touches et pour activer et désactiver la sonnerie.

[Volume]:
Ici, vous pouvez instituer le volume pour l'appel, la sonnerie et pour le ton touche et vous pouvez activer ou désactiver le ton de message

Attention : le volume pour l'appel est aussi bien pour le son du cornet que pour le son mains-libres et le volume pour la sonnerie est également le volume pour le son d'alarme (réveil)

[Type d' alerte]:
Ici, vous pouvez instituer si pendant un appel reçu le téléphone doit sonner, trembler ou faire les deux

10.5 Menu [Configuration des appels] :
Dans ce menu, vous pouvez choisir entre:

[Renvoi d'appel]: *
Pour dévier les appels reçus dans certains cas

[Interdiction d'appel]: *
Pour bloquer les appels

[Appel en attente]: *
Pour activer ou désactiver la fonction ‘appel alternant’

[Rappel automatique]: *
Pour choisir des numéros de nouveau quand ils sont occupés

[ID de l’appelant]: *
Pour permettre ou bloquer que votre propre numéro est envoyé

*: ces fonctions dépendent et sont offertes par l’opérateur avec lequel vous téléphonez

10.6 Paramètres réseau :
Pour rechercher un (autre) réseau manuellement ou automatiquement (par exemple quand vous vous trouvez à l’étranger)

10.7 Paramètres par défaut :
Après avoir inséré le mot de garde (0000 à partir de l’usine), toutes les institutions du téléphone seront remises aux institutions à partir de l’usine.

Attention : en remettant toutes les institutions aux institutions à partir de l'usine, toutes les mémoires directes et les mémoires de raccourci seront effacées. Tenez-y compte. L'annuaire et les messages SMS restent inchangés

Institutions à partir de l'usine:
Langue écran: néerlandaise
Volume sonnerie: niveau 6
Mélodie sonnerie: mélodie 1
Signal d'appel: seulement sonner
Ton message : ton 1
Ton touche: marche
Volume appel: niveau 4
Temps écran marche: 30 sec.
Format heure: 24 heures
Format date: JJ/MM/AA
Affichage heure et date: activé
Blocage touches: désactivé.
Enregistrement préférence messages SMS : sur la carte SIM
Code téléphone (mot de garde): 0000

11 USAGE ET ENTRETIEN

11.1 Utiliser de manière sûre :

N'utilisez pas le téléphone dans des endroits où il n'est pas permis ou interdit (hôpitaux, avions, stations-services, etc.)
N'utilisez pas le téléphone là où vous pouvez déranger les autres gens (théâtre, cinéma, etc.)

11.2 Petits enfants :

Le téléphone n'est pas un jeu, tenez-le hors portée des enfants. L'accu contient des substances toxiques. Evitez que les enfants puissent prendre l'accu du téléphone et le mettre dans leur bouche.
La carte SIM est un petit objet. Evitez que les enfants puissent la prendre du téléphone et l'avalent.

11.3 Interruption :

Le téléphone peut causer une interruption dans les environs des télévisions, radios et ordinateurs. Dans ce cas, augmentez la distance entre le téléphone et l'appareil perturbé.

11.4 Conditions d'entourage :

Le téléphone est un appareil de précision. Ne laissez pas tomber le téléphone et gardez-le dans un endroit sécurisé quand vous ne l'utilisez pas.

Evitez les températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez par exemple pas votre téléphone dans votre voiture quand elle se trouve dans le soleil.

Le téléphone n'est pas imperméable. Evitez qu'il soit en contact avec de l'eau.

11.5 Pacemakers :

Tenez en état de pause et pendant que vous téléphonez une distance minimale de 15 centimètre entre le téléphone et votre pacemaker.

11.6 Appareillage d'ouïe :

Pour les plus vieux types d'appareillage d'ouïe, il est possible que des interruptions se produisent en utilisant votre téléphone.

11.7 Accu :

Le téléphone fonctionne sur un accu rechargeable. Si la durée d'utilisation du téléphone

diminue de manière signifiante, il est possible qu'il faille remplacer l'accu. Les nouveaux accus peuvent être obtenus au service de Fysic (voyez la dernière page de ce mode d'emploi pour le numéro de téléphone). N'endommagez ni démontez l'accu vous-même. Donnez un accu défectueux ou vide à votre dépôt local pour les petits déchets chimiques.
Quand vous n'utilisez pas le téléphone pour longtemps, il est avisé de reprendre l'accu du téléphone.
Afin d'évitez un court-circuit, ne mettez jamais l'accu sur une surface métallique.

11.8 Entretien :

Nettoyez le téléphone seulement avec un torchon doux, humide. N'utilisez surtout pas des produits chimiques ou récurants.

11.9 Environnement :

L'emballage de ce téléphone peut être donné comme du vieux papier. Pourtant, il est avisé de le garder, alors qu'en cas de transport le téléphone peut être emballé de manière adéqua-

te. Si le téléphone est remplacé, donnez-le à votre fournisseur, il assurera un traitement bon pour l'environnement.

Donnez les accus vides ou défectueux à votre dépôt local pour les petits déchets chimiques ou à un point de recyclage spécial pour les accus. Ne jetez jamais un accu vide aux ordures ménagères.

12 INTERRUPTIONS POSSIBLES ET SOLUTIONS

Le téléphone ne peut pas être activé :

- Vous tenez la touche marche/arrêt trop brièvement, tenez la touche pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le téléphone.
- L'accu est vide, mettez le téléphone dans le détenteur/chargeur ou branchez l'adaptateur directement afin de charger l'accu.

'Aucune carte SIM' sur l'écran :

- Aucune carte SIM n'a été installée, vérifiez ceci

- La carte SIM a été mal placée, mettez la carte SIM suivant l'image dans le paragraphe 4.1
- Les contacts de la carte SIM sont sales, nettoyez les contacts avec un torchon sec
- La carte SIM est défectueuse, contrôlez ceci en mettant la carte SIM dans un autre téléphone

'Entrer PUK' sur l'écran:

- Vous avez insérez 3x un code PIN fautif et la carte SIM est maintenant bloqué. Consultez les documents que vous avez reçus avec votre carte SIM et insérez le code PUK dans le téléphone. Après, un nouveau code PIN est demandé. Choisissez un nouveau code PIN de 4 chiffres et insérez-le. Ce code est demandé encore une fois. Noter ce PIN-code à un endroit sûr.

Vous n'avez pas de connexion avec votre opérateur :

- Vous vous trouvez hors portée du mât GSM, essayez à un autre endroit
- La carte SIM n'est pas valable, consultez

dans ce cas votre opérateur
- Le réseau est surmené, essayez plus tard

Pour les appels reçus, seulement le numéro est affiché, pas le nom
- Le nom est seulement affiché quand il a été programmé dans l'annuaire du téléphone ou sur la carte SIM. Si c'est le cas et le nom n'est toujours pas affiché, vérifiez alors le numéro de téléphone de ce contact, il doit être identique au numéro envoyé par l'opérateur.

Problèmes avec envoyer et recevoir SMS :
- Vérifiez si le bon numéro de téléphone pour la centrale SMS a été institué (voyez paragraphe 8.8)
- La mémoire SMS de votre téléphone est pleine, libérez de l'espace en effaçant un ou quelques messages.
- Vous vous trouvez hors portée du mât GSM, essayez à un autre endroit
- Le réseau est surmené, essayez plus tard.

L’accu est rapidement vide :

- Vous vous trouvez très loin du mât d’émission de votre opérateur grâce auquel le téléphone doit émettre plus fort pour obtenir une connexion.
- Vous utilisez l’éclairage de l’écran très souvent.
- L’accu est usé, les nouveaux accus peuvent être obtenus comme partie de service via le numéro de Fysic +31(0)736411355

Vous ne pouvez plus lire des contacts de la mémoire du téléphone ou de la mémoire carte SIM ou ajouter :

- Vous avez désactivé l’affichage de cette mémoire (voyez paragraphe 7.3, [Avancé]) ; réactivez cette mémoire

Si l’interruption n’a toujours pas été résolue avec les solutions proposées :

- Débranchez l’adaptateur, désactivez le téléphone et reprenez l’accu et la carte SIM du téléphone, rebranchez tout après quelques minutes.

Il est également possible de contacter le service après-vente de Fysic au numéro +31(0)736411355 ou avec le fournisseur de ce téléphone.

Si vous donnez le téléphone pour réparation, il est avisé de reprendre la carte SIM du téléphone et de la garder chez vous.

13 DECLARATION DE CONFORMITE

Le téléphone répond aux conditions et équipements essentiels comme décrits dans la directive européenne 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site WWW.FYSIC.COM

14 GARANTIE

Le téléphone mobil FM-7000 vous donne une garantie de 24 MOIS après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou la Service Après Vente de Fysic (+31) (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ÉCHOIT:
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuirent et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil

sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.
Nous conservons le droit pour des adaptations techniques et formelles pour l'amélioration et le développement ultérieur du produit.

15 SPECIFICATIONS

Réseau:	GSM900/DSC1800
Dimensions :	128 * 52 * 16mm
Accu:	Li-ion, 3.7V 750mAh
Temps Stand-by:	jusqu'à 150 heures *(dépendant du réseau)*
Temps parler:	jusqu'à 2 heures *(dépendant de l'institution du téléphone et comment il est utilisé)*
Poids :	93gr (accu incl.)
Adaptateur:	Modèle: SKL-V-D050-0500 entrée : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.15A sortie : 5,0VDC, 500mA
valeur SAR :	0.583 max.

16 TABLE DES MATIERES

1 NOTIONS

1.1 Provider 3
1.2 Carte SIM 3
1.3 SIMLOCK LIBRE 3
1.4 Code-PIN-/ Code-PUK 4
1.5 Code Téléphone (le mot de garde) 4
1.6 Prepaid ou abonnement 4
1.7 VoiceMail 5
1.8 Carkit 5
1.9 Headset 5

2 INDICATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

2.1 Important 6
2.2 Avertissements 6
2.3 Taille de livraison 9
2.4 Indications pour jeter 9

3 DESCRIPTION FONCTION

3.1 Téléphone 10
3.2 Boutons-poussoirs 12
3.3 Symboles écran 14

4 INSTALLER

4.1 Carte SIM et accu 16

4.2 Charger l'accu 17
4.3 Durée d'utilisation accu 18
4.4 Remplacer l'accu 18
4.5 Headset 19
4.6 Chercher un réseau 19

5 FONCTIONNEMENT
5.1 Activer/désactiver l'appareil 20
5.2 Choisir numéro 20
5.3 Choisir une mémoire directe 21
5.4 Choisir mémoires de raccourcies 21
5.5 Choisir de la mémoire 22
5.6 Répondre à un appel 22
5.7 Répétition numéro 23
5.8 Fonctions pendant téléphoner 23
5.9 Volume de réception 25
5.10 Terminer un appel 25
5.11 Blocage des touches 26
5.12 Désactiver touche de raccourci sonnerie 26

6 LISTE INTERLOCUTEURS
6.1 Touche raccourci derniers appels 27
6.2 Ouvrir liste interlocuteurs via le menu 27
6.3 Options 28
6.4 Durée de la conversation 29
6.5 Annonce 'appel raté' 29

7 CONTACTS
7.1 Touche raccourci contacts 30
7.2 Ouvrir l'annuaire via le menu 30
7.3 Options 30

8 MESSAGES SMS
8.1 Touche raccourci SMS entré/SMS sorti .. 35
8.2 Ouvrir messages SMS via le menu 35
8.3 Nouveau message SMS 36
8.4 Lire message [Boite postale IN] 38
8.5 Boite postale OUT 40
8.6 Concepts 41
8.7 Modèles 42
8.8 Paramètres SMS 42
8.9 Etat de la mémoire 44
8.10 Annonce mémoire pleine 44

9 OUTILS
9.1 Ouvrir menu Outils 45
9.2 Alarme 45
9.3 Calculatrice 46
9.4 Calendrier 47
9.5 Chronomètre 47

10 PARAMÈTRES
10.1 Ouvrir menu Institutions 4850

10.2 Menu [Général] 48
10.3 Menu [Affichage] 50
10.4 Menu [Sons] 50
10.5 Menu [Configuration des appels] 51
10.6 Paramètres réseau 52
10.7 Paramètres par défaut 52

11 USAGE ET ENTRETIEN
11.1 Utiliser de manière sûre 54
11.2 Petits enfants 54
11.3 Interruption 54
11.4 Conditions d'entourage 55
11.5 Pacemakers 55
11.6 Appareillage d'ouïe 55
11.7 Accu 55
11.8 Entretien 56
11.9 Environnement 56

12 INTERRUPTIONS POSSIBLES ET SOLUTIONS 57
13 DECLARATION DE CONFORMITE 61
14 GARANTIE 62
15 SPECIFICATIONS 63
16 TABLE DES MATIERES 64

Service
Help
FYSIC®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
HSC
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355

V1.0

CE0700